

## セット内容

●取扱説明書 (本書) … 1 枚

バックル

メダルケース … 1 ベルト止め … 1

オーズドライバー本体 … 1

オーメダル … 9  
(タカ・コア) (クジャク・コア) (コンドル・コア) (ライオン・コア)

オーズキャナー … 1 (トラ・コア) (チーター・コア) (ワガタ・コア) (カマキリ・コア) (バタ・コア)

スカナーホルダー  
※スカナーホルダーが付属されています。  
取り外すことはできません。

ベルト(右) … 1

ベルト(左) … 1

## 警告 (けいこ)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

## 注意 (ちゅうい)

●単4乾電池 (別売り)、電池ふた、ねじなどの誤飲事故 (特に3才未満のお子様) に注意してください。●本商品には電子部品の一部に磁石を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●オーズキャナー本体は電波を発生しますので、電波使用が禁止されている場所では使用しないでください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●ぶついたり、ふりまわしたり乱暴な遊びをしないでください。●LEDの光の点滅を見続けなくてください。気分が悪くなったりする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●充電式 (ニカドなど) 電池は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●十一 (プラスマイナス) を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池を外してください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

## 使用上の注意

●本商品は国内専用です。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品は塗装部分がありますので、保管の際には他のもの (樹脂製品や家具、ソファ) と接触しないようにしてください。色移り場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違ってたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●故障や破損の原因となりますので、オーズドライバー本体やメダルケースには、オーメダル以外は入れないでください。●オーメダルは市販のICカードと重ねて保管しないでください。誤動作などの原因となります。●オーメダルはオーメダル対応の玩具専用です。自販機やその他の機器への投入やご使用は絶対におやめください。●ご使用の際に周辺に強い電波が発生している環境では、多少オーメダルを読み取りにくい場合がございます。また金属などの材質が近くにある場合、オーメダルを読み取れないことがありますのでご注意ください。

## 電池の入れ方 ※必ず保護者の方が行ってください。

※電源スイッチが X (OFF) になっていることを確認してください。

※音声が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合や、LEDの反応が悪くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

- 電池ふたを取り外します。  
①-1 オーズキャナーの穴を細い棒などで押しながら、  
①-2 電池ふたを矢印の方向にスライドさせて、取り外します。
- 電池を入れます。  
単4乾電池3本 (別売り) の ⊕ ⊖ をそれぞれ間違えないように入れます。
- 電池ふたを戻します。  
電池ふたの突起とオーズキャナーのミゾを合わせ、スライドさせて閉じます。

## 電源の入れ方

電源スイッチを O (ON) にします。  
→起動音が鳴り、すべての発光部が光ります。

電源スイッチ  
O (ON) X (OFF)

発光部 (メダル)  
発光部 (中央)

遊び終わった後は必ず電源スイッチを X (OFF) にしてください。

## 指を入れない!!

ベルトとバックルのスキマ

## 指はさみに注意!!

オーズドライバー本体とバックルのスキマ

## ベルトを足下から装着しない!!

ベルトを組み立てた状態で、  
図のように装着すると、  
ベルトが落下したり  
思わぬケガをする  
恐れがありますので、  
絶対におやめ  
ください。

## オーズドライバーの組み立て方

- ベルト (右・左) の取り付け**  
ベルトの表・裏に注意しながら、バックルの凹ジョイントにベルト (右・左) の凸ジョイントをカチッと合わせるまではめ込みます。  
凹ジョイントのミゾに、凸ジョイントの突起を合わせ、カチッと音がするまで差し込みます。  
※ベルト (左) も同様にを行います。
- メダルケース、ベルト止めの取り付け**  
ベルト (左) に、  
①メダルケース ②ベルト止めの順に通して、取り付けます。  
※必ずメダルケースを先に取り付けてください。  
※メダルケースの取っ手が上になるように取り付けてください。
- ベルトの調整**  
①ベルト (左) が外側になるように腰に巻き付け、体に合わせた位置で、2つの突起をはめ込みます。  
パチンと音がするまで、はめ込みます。  
②ベルト止めを、ベルト (右・左) が重なっている部分まで移動させます。
- オーズキャナーの装着**  
スカナーホルダーのミゾに、オーズキャナーの突起を差し込みます。  
カチンと音がするまで、はめ込みます。  
突起 (裏側から見た図)

## メダルケース

オーメダルを6枚まで収納することができます。

突起の間にオーメダルを差し込みます。  
※収納後はフタを閉めてください。

## 完成!!


## ベルトの取り外し方

バックルから取り外すことができます。

①オーズドライバー本体下のボタンを押しながら、矢印の方向に引っ張って、取り外します。  
※元に戻すときは、凹ジョイントと凸ジョイントをカチッと音がするまで、はめ合わせます。

①ベルト取り外しボタンを押しながら、上下同時に押しながら、  
②ベルト (左) を矢印の方向に引き抜きます。  
※ベルト (右) も同様の操作で取り外します。



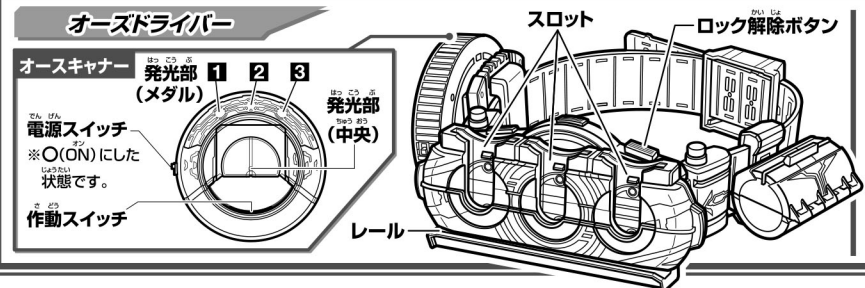

**変身遊び** ※オーズドライバーが完成した状態から始めます。 ※この変身遊びは「タバココンボ」を例に説明します。

**1 オーメダルの装填**

(タカ・コア) (トラ・コア) (バッタ・コア)

各スロットに、オーメダルを入れます。

**!** 装填枚数

各スロットへのオーメダルの装填枚数は、**1枚**です。

**2 斜めに傾ける**

オーズドライバー本体左端をカチッと音がするまで押して、変形させます。

**!** オーズドライバー本体の戻し方

①ロック解除ボタンを押しながら、  
②オーズドライバー本体をカチッと音がするまで押し込んで戻します。

ロック解除ボタン

**3 スキャンをする**

①スキャナーホルダーからオーズキャナーを取り外し、図のように握って作動スイッチを押します。  
→スキャナー待機音が鳴り、発光部 (中央) が光ります。

②作動スイッチを押しながら、オーズキャナーをオーズドライバー本体のレールに沿うようにスライドして、オーメダルをスキャンします。  
→スキャン音が鳴り、各発光部が光ります。

③オーズキャナーが **○** の位置を通り過ぎると、**変身完了!!**  
→変身ソングが鳴り、すべての発光部が光ります。

**変身完了!!**

**!** スライドのしかた

オーズキャナーの突起をオーズドライバー本体のレールにかけて、行います。

**ポイント**

オーズキャナーを傾けると、スキャンできない場合があります。

突起

レール

**② オーメダルのスキャンと各発光部の光り方**

メダルスキャン: 1枚目	メダルスキャン: 2枚目	メダルスキャン: 3枚目
発光部 (メダル)	発光部 (メダル)	発光部 (メダル)
1	1 2	1 2 3

発光部 (中央) は、スキャンしたオーメダルに対応した色に光ります。

**!** スライドが遅すぎる/スライドが速すぎる/周辺に強い電波が発生している/金属などの材質が近くにある場合、オーメダルがスキャンできない場合があります。

**コンボチェンジ**

**1 オーメダルの入れ替え**

①オーズドライバー本体を水平に戻します。  
※操作は「**!** オーズドライバー本体の戻し方」と同様です。

②スロットからオーメダルを取り出し、  
③入れ替えたいオーメダルを装填します。

(カマキリ・コア) (トラ・コア)

ロック解除ボタン

**2 斜めに傾けて、スキャンする**

①オーズドライバー本体を斜めに傾けます。  
②作動スイッチを押し、オーズキャナーをスライドして、オーメダルをスキャンします。

※操作は「**!** 変身遊び」同様です。

スキャンしたオーメダルが特定の組み合わせの場合  
変身ソング (コンボ音) が鳴り、すべての発光部が光ります。

変身音が鳴り、すべての発光部が光ります。

**!** 4種類の変身ソング (コンボ音) を楽しむことができます。

オーメダルの組み合わせと変身ソング (コンボ音)

スロット①に装填	スロット②に装填	スロット③に装填	変身ソング (コンボ音)
タカ・コア	トラ・コア	バッタ・コア	タバココンボ
クワガタ・コア	カマキリ・コア	バッタ・コア	ガタキリバコンボ
ライオン・コア	トラ・コア	チーター・コア	ラトラータコンボ
タカ・コア	クジャク・コア	コンドル・コア	タジャドルコンボ

**必殺技遊び**

※変身遊び・コンボチェンジの後に行います。  
※オーメダルは入れ替えません。

もう一度、作動スイッチを押し、オーズキャナーをスライドします。  
→必殺技音が鳴り、すべての発光部が光ります。

**必殺技発動!!**

別売りのDXオーメダルセットでさらに**3コンボ**に変身!!

別売り/発売中